



# atur Montageanleitung atur-Flächenlampe

## Allgemein



Die Flächenlampe ist für die Atemschutzüberwachungstafel der Serie atur zur Beleuchtung des Registrierblattes vorgesehen. Das Kit enthält die Flächenlampe, drei Abstandshalter, drei Schrauben, drei Muttern und drei Kabelbinder.

## Montage

Den Abstandshalter mit der M4 Schraube in die vorgesehenen Befestigungsmöglichkeiten setzen und von der Rückseite mit der M4 Mutter festschrauben. Den Vorgang für alle drei Befestigungen durchführen.

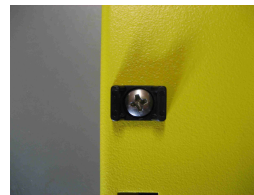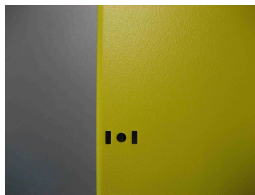

Nun von der Rückseite durch den rechteckigen Ausbruch den Kabelbinder führen, auf der Vorderseite um die Flächenlampe und wieder zurück zur Unterseite. Dort den Kabelbinder in das Endstück einfädeln und locker anziehen. Den Vorgang für alle drei Befestigungen durchführen.

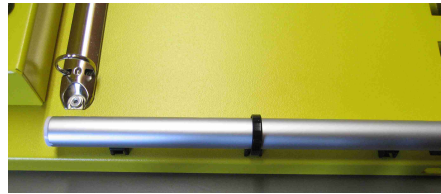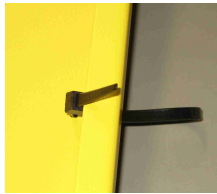

Die Position der Flächenlampe auf der Vorderseite ausrichten (Taste oben) und anschließend die drei Kabelbinder auf der Rückseite richtig festziehen. Den überschüssigen Kabelbinder abschneiden. Den Vorgang für alle drei Befestigungen durchführen.

